

# Simones Description

• 仕様説明書

# SUZUKI



鈴木自動車工業株式会社

〒432 静岡県浜松市外高塚300 TEL(0534)47-1111(大代表)


★ヘルメットをかぶりましょう

★自賠責保険をお忘れなく

品質改良のため本書の記載事項とお買い求め頂いた現車 との間に美異があることがおりますのでご了承ください Rindie 50:80

99010-35308(SET) 99014-35308 G·I

### ○イグニッションスイッチ

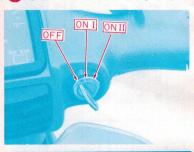

位 置	作 用	
OFF	駐停車時、全ての電気 が作用しない	抜ける
ONI	イグニッション、ウィ ンカ、ホーンなどが作 用できる	抜けない
ONII	ONに加えてヘッド・ テールランプが点灯す る	抜けない

### ○ステアリングロック



- 右へ廻すとステアリングがロックされる。
- ●左へ廻すとステアリングロックが外れる。

走行する時はステアリングロックを左へ廻 てロックを外してください。 Fーはイグニッション、ヘルメットロック などと共通です。紛失するとイグニッショ スイッチ、ヘルメットロック等と共にセ


ト交換(盗難防止のため)しなければなり

**○** ヘルメットロック



- ●右へ廻すとヘルメットロックが開く。
- ●左へ廻すとヘルメットロックが閉じる。
- ●ヘルメットロックのフックにはヘルメッ トの金具を掛けてください。(ヒモではは ずされます。)
- •自分自身の安全のため必ず着用しましょ

# **S**パイロットランプ

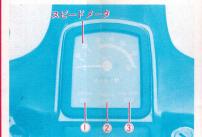

- ①NEUTRAL…変速ギャーがニュートラル(チ ェンジが入っていない)の時 に点燈します。
- ②TURN/OIL…ターンシグナルランプを作用 させると点減します。また、 エンジンオイルタンク内のオ イル残量が不足ぎみになると 点燈したままになります。
- ③HIGH BEAM ヘッドランプの照射を上向き にしている時に点燈します。
- ●[CHARGE]…セル付車のみ設けてあり、 行中のバッテリー充電状態を 示します。走行中は消燈して いなければなりません。(ア ドリング時は点燈する。)

### ❸チェンジペタルの操作



- チェンジは3段ロータリー式です。
- ●前を1回踏むとロー… ...(LOW) 2 回踏むとセカンド······(2nd) 3回踏むとトップ…… ....(TOP) 4回踏むとニュートラル……(N)
- 後を踏むと逆になります。

## ❸ならし運転

#### ならし運転期間… 1,000km走行まで

ならし運転は新品の部品を互いになじみ合う 様にゆっくり運転させることによって車の寿 命を長くさせるためのものです。

シリンダー、ピストン、ミッションギヤー、 チェンなどエンジンや伝導装置の大部分の部 品に影響しますので、ならし運転期間は絶対 に無理な運転をさけましょう。

ロー、セカンドでは、エンジンの回転が 上がりやすいので特に注意してください。

- •ニュートラルでの不必要な空ふかしはエ
- ンジンに非常に悪い影響を与えます。
- ●エンジン始動後、すぐ走り出すのはいけ ません。十分に暖機運転をしてください。

ロボックランオイルの補給

スピードメータ部にあるTURN/OILのパイロ ットランプが点燈したままになったら、エン ジンオイル (スズキCCISオイル) を補給して ください

- ●補給はレフトフレームカバーを取り外して エンジンオイル注入口から注入します。
- ●キャップは左へ廻すと外れます。注入後は 確実にキャップを締め付けてください。

オイル切れのまま使用すると重大なエンジ トラブルの原因になります。充分に注意 てください。

○ スロー回転(アイドリング)の調整

# ○ガソリンの点検と補給



フューエルメーター指示

F°	FULL(満タン)
E	EMPTY(ガス欠)

- ・シートを上にあげると注入口があります。
- ●キャップは左へ半回転廻すと外れます。
- ●ガソリンは無鉛ガソリンを使用してくださ
- ●注入後は確実にキャップをしてください。

#### **⊗** フューエルコック

ませんので注意してください。



ON	通常	走行
RES	子	備
	直	通

#### •この車には負圧式自動コックを採用してい ますのでエンジンがかかっている時はコー

●走行中ガス欠などをした時には、レバーを 一旦PRIにし、2~3分待つとエンジン が止まっていても、ガソリンが流れますか ら、その後RESに切り換えてエンジンを 始動してください。

クが開きエンジンが止まると閉じます。

#### ご注意

- PRIの位置は自動コックの機能を果た しませんので、このまま走行するとオー バーフローなどトラブルの原因となりま
- RESにしたら最寄りのガソリンスタン ドですぐガソリンを補給してください。

# **9**チョーク



- エンジンが冷えている時にチョークノブを 操作し、エンジンを始動します。暖まって いる時は操作しないでください。
- チョークを操作した時はスロットルグリッ プは全閉にし、チョークを操作しない時は、 スロットルを少し廻してエンジンを始動し てください。

チョークの過使用はブラグ湿りの原因にな

### 〇ハンドルスイッチの操作



- ●ディマースイッチ ヘッドランプの切り換え
- ②ホーンボタン
- 3 ターンシグナルスイッチ
- 右・左折の時使用
- エンジンの始動に使用 (セル付車のみ)

- セーフティーランプが点燈する L:ヘッドランプの焦点が近い
- ヘッドランプの焦点が遠い 甲すとホーンがなる
- 上:左折(左へ曲がる時に使用)
- : 右折(右へ曲がる時に使用) とセルモーターが廻る

#### 右へ廻すと回転が早くなる。 セル付車のみ) 左へ廻すと回転が遅くなる。

## ☆エアークリーナーの脱着





- ●エアークリーナーフィルタは 3,000km走行 毎に掃除をし、6,000㎞走行毎に交換してく ださい。
- ●脱着はケースカバー中央のナットで行ない ます。

#### FR 80

- •エアークリーナーフィルタは、6ヶ月又は 5,000km走行毎に洗油等で洗浄してくださ い。洗浄後は、洗油を完全に取り除き、ス ズキ CCIS オイル 6 g (7 cc)をむらなく全 周に塗布してください。
- 脱着はケースカバー上下のビスで行います。

## **ロスパークプラグ**



・スパークプラグの焼け具合は、気象条件や お客様の習慣、その他、積荷の量など使用 条件によって異なります。焼け過ぎの時は プラグ電極部が白く、くすぶり気味の時は 黒く湿ります。

尚、正常の時は茶褐色です。焼け具合を見

て使用条件に合ったプラグを使用してくだ

#### ○ ミッションオイルの交換





ミッションオイルは、最初1ヵ月目、その後 6 ヵ月又は 5,000km走行毎に交換してくださ 交換は、

- エンジン底部のドレンプラグを外す。
- •注入口よりスズキ・ギヤーオイル2輪車用 (FR50:500cc, FR80:550cc)
- ●オイルレベルビスを外してオイルが流れ出 れば適量です。 ●エンジン暖機時に行なってください。


#### ○ 整備手帳



写真の位置に整備手帳を保管できます。\* 保険証などと共に走行中は常に携帯してくだ

尚、洗車時などに水をかけない様に充分注意 し、汚したりしない様大切に扱いましょう。

#### ○工具の格納場所

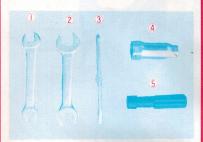

整備手帳バッグの中にサービス工具が格納し てあります。点検調整に有効に利用して下さ

- ② スパナ 14×17 3 ドライバー⊕⊖
- ₫ プラグレンチ
- 6 ドライバーハンドル

の締付具合を点検して下さい。

- 2フロントアクスルボルトナット
- ③フロントサスペンションナット
- ⑤ステアリングステムナット(1個)
- ⑦リヤースイングアームボルトナット(1本) 8リヤーショックアブソーバーナット
- リヤーアクスル、スプロケットマウントド
- ⑩フートレストボルト(1本)

# スロットルストップ

●エアースクリューは軽く一杯しめ込んだ位 置から規定回転数をもどします。


F R 50	1%回転もどし
F R 80	1½回転もどし

• スロットルスクリューはエアースクリュー を調整後にエンジンが静かに調子良く回転 する様に調整します。

# ○主要締付箇所一覧




- ●フロントブレーキカムレバーボルト(1本)
- ●ハンドルバークランプナット(左右)
- ⑥エンジンマウントボルト(3本)
- (左右各2個)
- ラムシャフトナット(各1個) ●リヤーブレーキカムレバーボルト(写真裏)
- ●リヤートルクリンクボルトナット(写真裏)
- ●前後スポーク

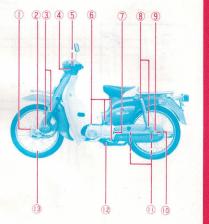


(G仕様)


## 各部の名称



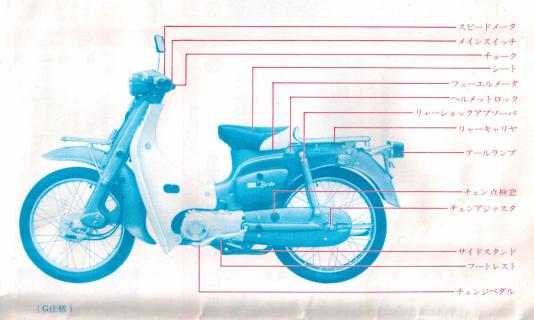

# 電 気 配 線 図

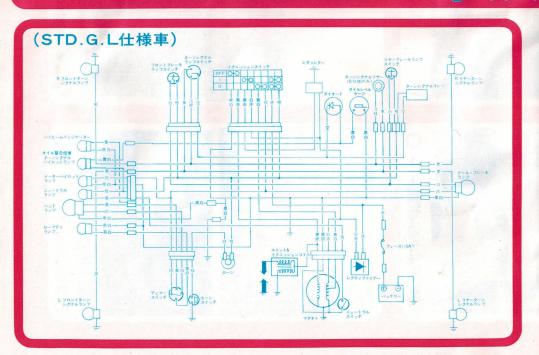

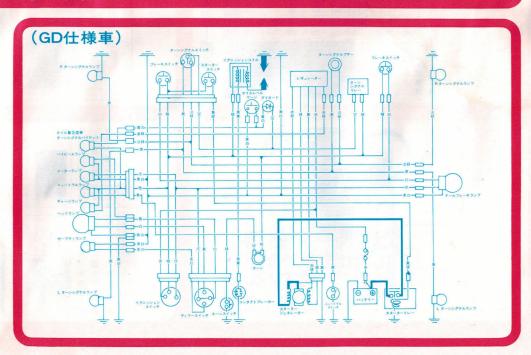

# 主 要 諸 元

		FR50		FR80			
	項 。 明日 //	STD•G	L	GD	STD•G	L	GD
	車体寸法(長×幅×高)	1,805	$\times 655 \times 1,$	005mm		-	
寸 法	軸 間 距 離	1,180mm		-			
	最 低 地 上 高	130mm			<b>←</b>		
重量	車 両 重 量	76kg .	+	79kg	79kg	<b>←</b>	85kg
	乗車定員		1名			2名	
	燃料消費料	90	90km/ l (30km/h)		67.5km/ l (50km/h)		
性	制動停止距離	3	.0 m (20km/	(h)	8.0 m (35km/h)		
	登坂能力	$tan\theta$	=0.36(19°	50')	ton θ=0.23(12°60')		
能	最小回転半径		1.8 m				
	総排・気量		49cc		79cc		
	内径×行程	4	1.0×37.8n	nm	49.0×42.0mm		
原	圧 縮 比		7.0		6.7		
	最高出力	4.2	2ps/5.500r	.p.m	6.7ps/6,000r.p.m		
動	最大トルク		$\frac{1}{(g-m/4,000)}$			g-m/5,500	
	潤 滑 方 式		分離潤滑式		0.61kg m/5,3001.p.m ←		
機	弁 機 構		弁 排気·掃気		<b>←</b>		
	始動方式	キック式	<b>←</b>	きょう併用式	キック式	<b>←</b>	きゃら併用式
	キャブレータ		VM14SC		VM16SC		
	クラッチ形式	湿式	多板自動遠	心式	<b>←</b>		
動	トランスミッション	D	ータリー3	段	<b>←</b>		
カ	1 次 減 速 比		3.380		3.181		
伝	変速比1速		4.181		3.666		
達	"2速		2.200		2.111		
	" 3速	Rent File	1.450		1.434		
走	2 次 減 速 比		2.769		2.357		
行	キャスタ		63°00				
装	+ 1 - n		83mm		<b>←</b>		
置	タイヤサイズ (前)	2.25-17-4 PR		- ←			
	タイヤサイズ (後)	2. 25-17-4PR   2. 50-17-4PR   2. 25-17-4PR		2.50−17−6 PR ←			
	前 照 燈 番 号 燈・尾 燈	3 W	5/25W81cm ←	5.2W	3 W	<b>←</b>	5.2W
電	制動燈	10W	<b>←</b>	18.4W	10W	<b>←</b>	18.4W
気	方向指示器	8 W	<u> </u>	10W	8 W		10 W
装	薄 暮 燈	5 W	<b>←</b>	6 W	5 W	<b>←</b>	6 W
置	発 電 機	マグネトー	<b>←</b>	セルダイナモ	マグネトー	<b>←</b>	セルダイナモ
	バッテリ形式・容量	6V-4AH	←,	12V-7AH	6V-4AH	<b>←</b>	12V-7AH
	燃料タンク容量。	4.0 %			← ← ←		
そ	エンジンオイル容量	1.2 €			<b>←</b>		
の ()b	スパークプラグ	BP4H(NGK), W14FP(ND)		BP6HS(NGK), W20FP(ND)			
他	タイヤ摩耗限度	0.8(1.6)mm					
	ドライブチェンの張り	1.0~15mm					